


## Wanddurchführung für mobile Raumklimageräte

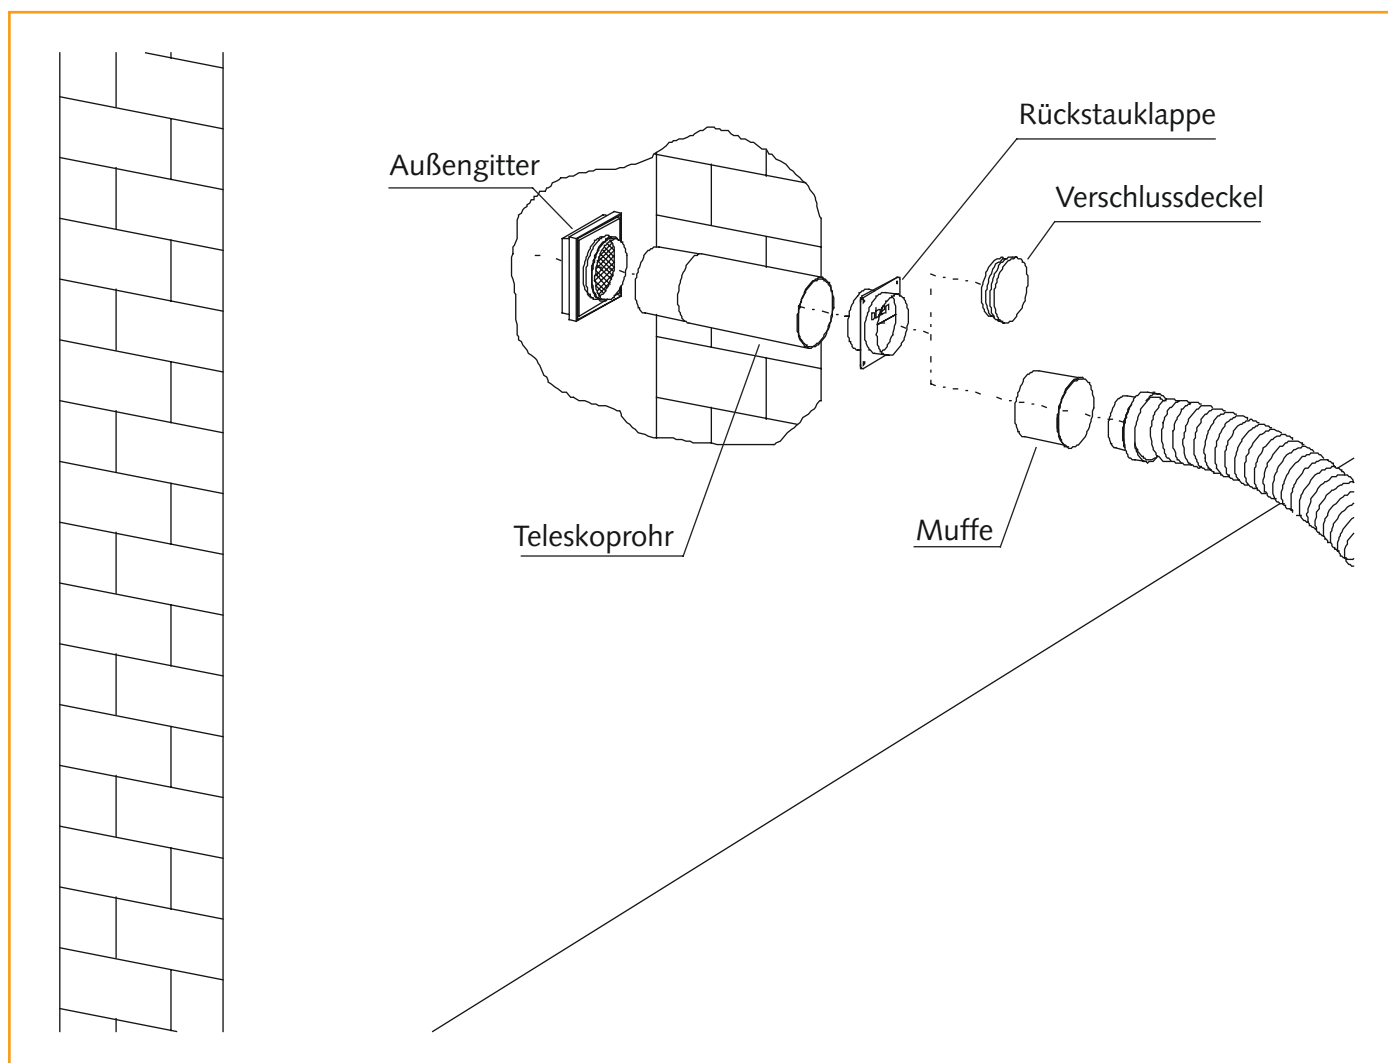

### INSTALLATIONSANWEISUNG

1. Erstellen Sie ein Kernloch in der Außenwand (max. Wanddicke 480 mm) mit einem Durchmesser von mindestens 135 mm.  
*Beachten Sie mögliche Versorgungsleitungen in diesem Bereich!*
2. Setzen Sie das Schieberohr in den erstellten Wanddurchbruch so ein, dass sich das äußere Rohr (großer Durchmesser) auf der Wandinnenseite befindet.  
*Um Kältebrücken zu vermeiden isolieren Sie das Teleskoprohr mit geeigneten Dämmmaterialien.*
3. Mauern Sie das Schieberohr im Kernloch so ein, dass die Bündigkeit an beiden Wandseiten gegeben ist.
4. Befestigen Sie das Schutzgitter auf der Wandaußenseite mit 4 Schrauben.  
*Montieren Sie das Gitter unter Beachtung der Regenabweisung.*
5. Setzen Sie die Rückschlagklappe innen ein und befestigen Sie diese ebenfalls mit 4 Schrauben.  
*Der Schriftzug „oben“ auf der Rückschlagklappe muss von innen zu sehen sein!*
6. Verschließen Sie bei der Außerbetriebnahme des Gerätes, z. B. vor Beginn der Winterzeit, die Öffnung in der Rückschlagklappe mit dem Verschlussdeckel, um eine Luftzirkulation zu unterbinden.